



3 - TERMOFUSIÓN

El sistema **MAYGAS®** demanda dos termofusiones por cada unión y consecuentemente un doble juego de boquillas por diámetro. Un juego se utiliza para calentar el tubo y el buje testigo en la primera termofusión. El otro para calentar el conjunto tubo-buje y la conexión en la segunda termofusión.

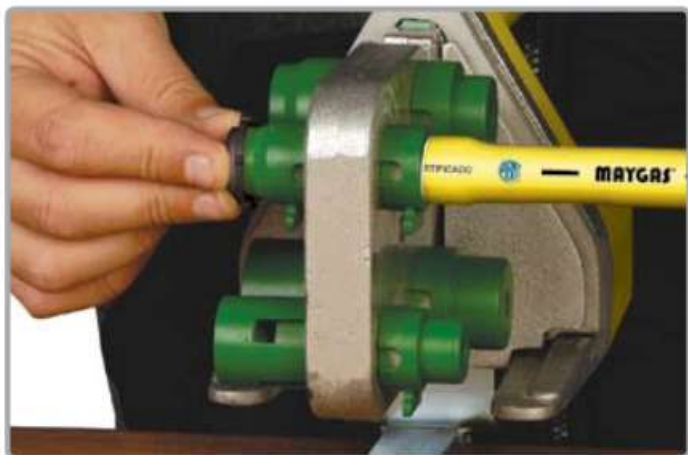

Primera termofusión

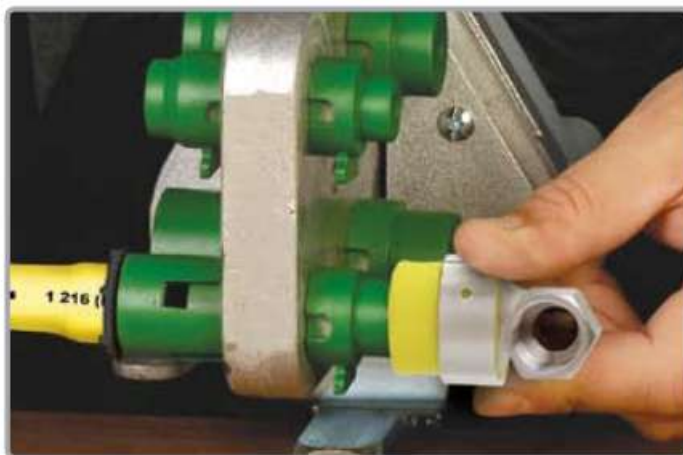

Segunda termofusión

Todos los juegos de boquillas están identificados con un grabado bajo relieve. El grabado indica el diámetro nominal en pulgadas y su uso, de acuerdo al siguiente detalle:

- Boquilla hembra para calentamiento del buje testigo, se identifica con el grabado TESTIGO y el diámetro correspondiente.
- Boquilla macho para calentamiento del tubo expandido, se identifica con el grabado TUBO EXP. y el diámetro correspondiente.
- Boquilla hembra para calentamiento del tubo con el buje testigo fusionado, se identifica con el grabado TUBO+TESTIGO y el diámetro correspondiente.
- Boquilla macho para calentamiento de la conexión, se identifica con el grabado CONEXIÓN y el diámetro correspondiente.

• Proceso de termofusión

1. Fijar las boquillas al termofusor.

Las boquillas se fijan a la plancha del termofusor por medio de los tornillos provistos. Para que la transmisión de temperatura de la plancha a las boquillas sea efectiva, las mismas deben ajustarse firmemente, utilizando para tal fin una llave Allen de 5,5mm.



Si se utiliza un termofusor **MAYGAS®**, se pueden anclar simultáneamente dos juegos de diferentes diámetros. Si se utiliza un termofusor de otra marca sólo un diámetro por vez.

